


Verkorte handleiding Inbraakmeldinstallatie

Het systeem kan alleen ingeschakeld worden als alle zones in rust zijn.

Beschrijving van de LEDS op het Bedienpaneel

Pictogram	Kleur	Werking	Omschrijving
	Blauw	Aan	Het systeem of gebied kan niet worden ingeschakeld. Geforceerd inschakelen is mogelijk (fouten of open zones kunnen worden uitgesteld).
		Knipperen	Het systeem of gebied kan niet worden ingeschakeld of geforceerd worden ingeschakeld (fouten of open zones kunnen niet worden uitgesteld).
		Uit	Het systeem of gebied kan worden ingeschakeld.
	Oranje	Knipperen	Engineer is op locatie.
		Aan	-
	Rood	Knipperen	Alarm
		Uit	Geen alarm
		Aan	-
	Oranje	Knipperen	Probleem
		Uit	Geen probleem
		Aan	Systeem OK
	Groen	Knipperen	Netfout
		Uit	Geen bus-verbinding

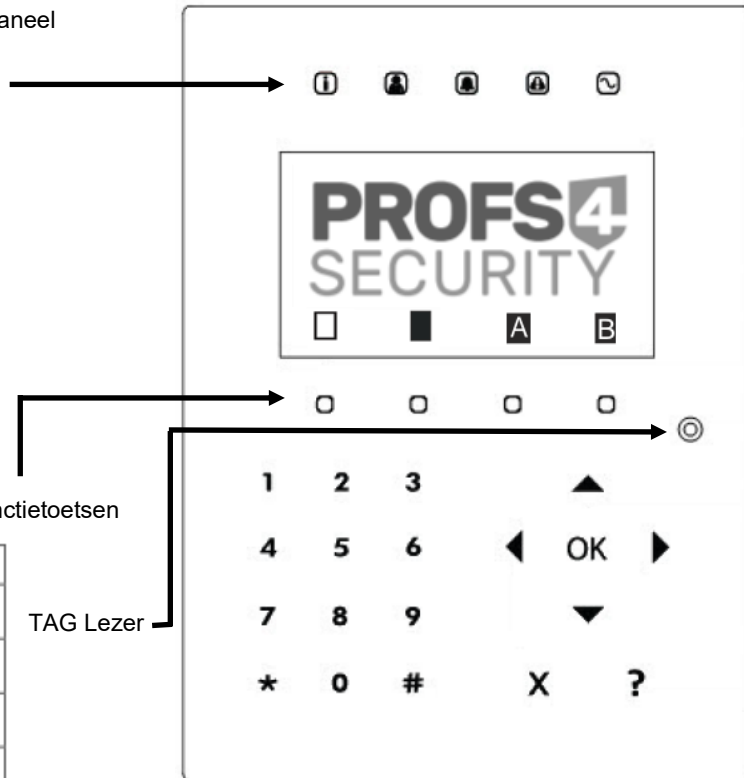

Beschrijving van Pictogrammen boven functietoetsen

Pictogram	Functie
	Inschakelen
	Uitschakelen
	Deelschakeling A
	Deelschakeling B

TAG Lezer

Voordat het Systeem gebruikt kan worden dient het paneel "wakker" gemaakt te worden. Dit kan door uw hand op het midden van het bedienpaneel te leggen, of door links onderin op de plek van de "ster" toets te drukken.

Als gebruik wordt gemaakt van een TAG hoeft dit niet te gebeuren. Deze kunt u gelijk aanbieden op de

Prof4Security | info@prof4security.nl | 088-7470000 (24 uur per dag bereikbaar)

Verkorte handleiding Inbraakmeldinstallatie

Het systeem kan alleen ingeschakeld worden als alle zones in rust zijn.

In/Uitschakelen	Alarmen/Storingen
<p>Geheel inschakelen: Toets een geldige code in, of bied uw tag aan gevolgd door </p> <p>Deelschakeling A: Toets een geldige code in, of bied uw tag aan gevolgd door </p> <p>Deelschakeling B: Toets een geldige code in, of bied uw tag aan gevolgd door </p> <p>Uitschakelen: Toets een geldige code in, of bied uw tag aan gevolgd door </p>	<p>Het opheffen van een alarm: Toets een geldige code in op het bedienpaneel</p> <p>Gevolgd door de functietoets onder het knipperende </p> <p>In het scherm worden nu de alarmen weergegeven, deze zijn te herstellen door op de functietoets te drukken onder de </p> <p>LET OP! Na het herstellen van een alarm is het systeem nog steeds INGESCHAKELD. U dient nu alsnog het systeem uit te schakelen met de functietoets: </p>