


Verkorte Bedieningsinstructie Integral

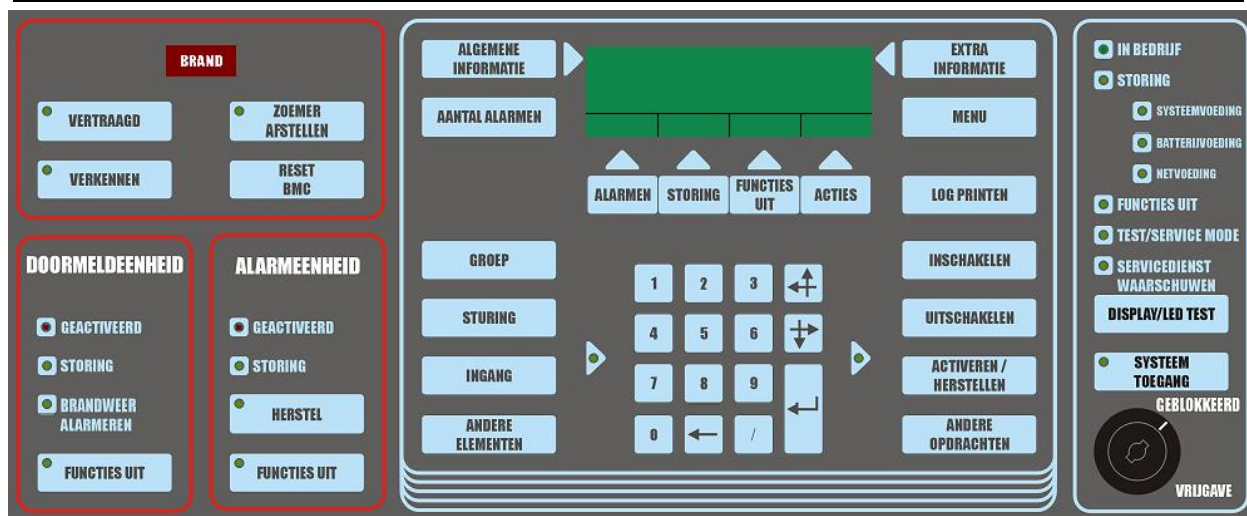

BIJ ALARM:

1. Zoemer brandmeldcentrale stilzetten met toets **ZOEMER AFSTELLEN**.
2. Sirenes stilzetten (indien in werking) met toets **HERSTEL**.
3. Na een succesvolle afhandeling van de melding de centrale herstellen met de toets **RESET BMG**.

BIJ STORING:

1. Zoemer brandmeldcentrale stilzetten met toets: **ZOEMER AFSTELLEN**.
2. Storing oplossen, voor het in- en uitschakelen van zones zie onderstaand.
3. Na een succesvolle afhandeling van de melding de centrale herstellen met de toets: **RESET BMG**.

UITSCHAKELEN ZONES:

Draai de sleutelschakelaar in stand "vrijgave" en selecteer de zone dmv toets **GROEP** gevolgd door het nummer van de zone en **↵** en afgesloten met **UITSCHAKELEN**.

INSCHAKELEN ZONES:

Draai de sleutelschakelaar in stand "vrijgave" en selecteer de zone dmv toets **GROEP** gevolgd door het nummer van de zone en **↵** en afgesloten met **INSCHAKELEN**.

LAMP TEST:

Testen van signaallampen en zoemer dmv toets **DISPLAY/LED TEST**.