


# Verkorte bedieninstructie BMC

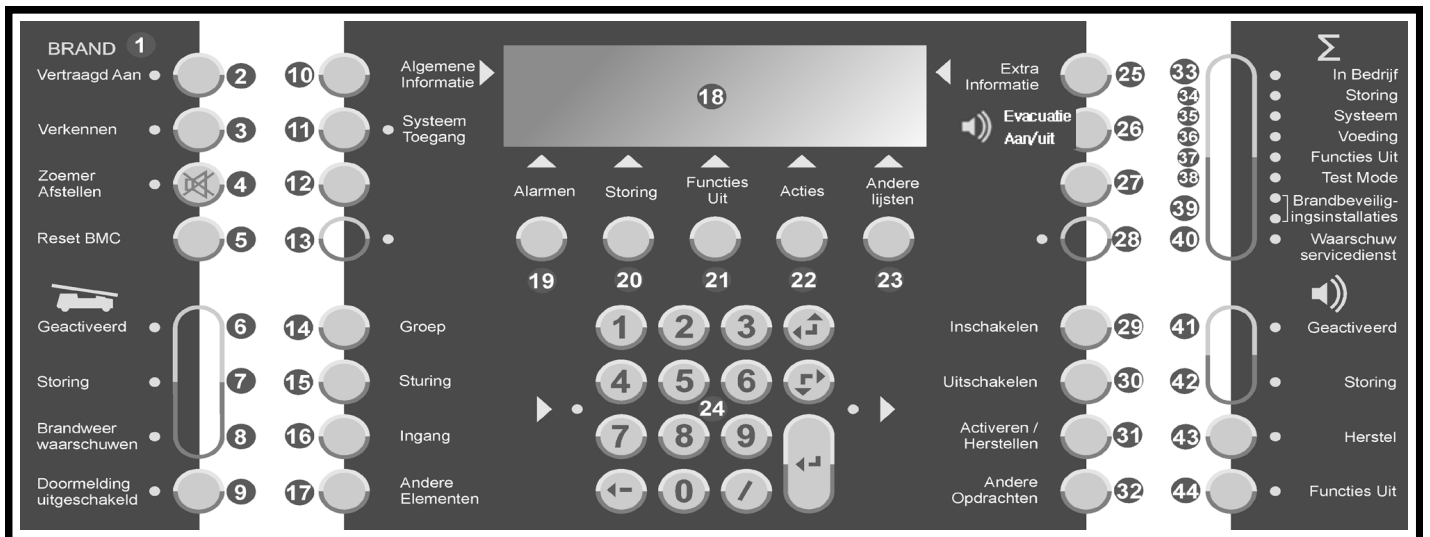

## **BIJ EEN ALARM:**

Zoemer brandmeldcentrale stilzetten met toets 4: **ZOEMER AFSTELLEN**

Druk op toets 11: **SYSTEEM TOEGANG**, voer uw code (*standaard is dit 1*) gevolgd door 'enter' om de centrale vrij te geven.

Sirenes stilzetten (indien in werking) met toets 43: **HERSTEL**

Na een succesvolle afhandeling van de melding de BMC herstellen met toets 5: **RESET BMC**

## **BIJ EEN STORING:**

Zoemer brandmeldcentrale stilzetten met toets 4: **ZOEMER AFSTELLEN**

Druk op toets 11: **SYSTEEM TOEGANG**, voer uw code (*standaard is dit 1*) in gevolgd door 'enter' om de centrale vrij te geven. Na een succesvolle afhandeling van de melding de brandmeldcentrale herstellen met toets 5: **RESET BMC**

## **ONTRUIMING:**

Om de signaalgevers aan te sturen toets 27: **EVACUATIE AAN/UIT**

## **IN- OF UITSCHAKELEN VAN COMPLETE ZONES:**

Druk op toets 11: **SYSTEEM TOEGANG**, voer uw code (*standaard is dit 1*) in gevolgd door 'enter' om de centrale vrij te geven.

Druk op toets 14: **GROEP**, gevolgd door het zonenummer via de cijfertoetsen en bevestig dit met 'enter'.

Druk vervolgens op toets 29: **INSCHAKELEN** of toets 30: **UITSCHAKELEN** om de zone in- of uit te schakelen.

## **IN- OF UITSCHAKELEN VAN AFZONDERLIJKE MELDERS:**

Druk op toets 11: **SYSTEEM TOEGANG**, voer uw code (*standaard is dit 1*) in gevolgd door 'enter' om de centrale vrij te geven.

Druk op toets 14: **GROEP**, gevolgd door het zonenr. / meldernr. (let op de slashtoets) via de cijfertoetsen en bevestig dit met 'enter'.

Druk vervolgens op toets 29: **INSCHAKELEN**

of toets 30: **UITSCHAKELEN** om de melder in- of uit te schakelen.

**VOOR STORINGEN BEL 088-7470000**