

NF2000

Beknopte gebruikers-
handleiding & logboek

Version V0102

NF2000: KORTE BESCHRIJVING VOOR DE GEBRUIKER

1. TOESTAND NORMAAL

De groene led VOEDING OK brandt. Alle andere led's zijn gedoofd (behalve eventueel de led's vertraging/dag-mode). Op het display naast datum en tijd lezen we de boodschap "**STATUS : NORMAAL**".

2. TOESTAND VOOR-ALARM

Geeft aan dat een melder bijna zijn alarmwaarde heeft bereikt. De gele led VOOR-ALARM knippert. De zoemer geeft een pulserend signaal. In het display verschijnt een tekst die meer details geeft over de herkomst van de melding
ACTIE : druk op ACCEPTTEER om de zoemer te stoppen. De led VOOR-ALARM knippert niet meer. Laat niet na een controle ter plaatse uit te voeren.
Druk op RESET als de situatie terug in normale toestand is. Indien de melding terug komt, druk dan opnieuw op ACCEPTTEER en verwittig de installateur
Het is mogelijk dat de centrale het paswoord vraagt voor uitvoeren van ACCEPTTEER, STOP SIRENES, EVACUATIE, RESET.

3. TOESTAND ALARM

Zowel de rode led van de betreffende zone als de led's BRAND knipperen. De interne zoemer geeft een pulserend geluid. In het display verschijnt een tekst die meer details geeft over de herkomst van de melding.
Indien dit zo geprogrammeerd is, zullen de sirenes geactiveerd worden. Eventueel kan er ook nog een vertraging op het aanschakelen van sirenes zitten. In dat geval verschijnt er in het display een boodschap dat de tijd loopt, alsook een led VERTRAGING die dit aangeeft.
ACTIE : Druk op ACCEPTTEER om de zoemer te stoppen (hij geeft daarna nog een signaal om de 12s). De led's knipperen daarna niet meer en in het display verschijnt een meer gedetailleerde boodschap.
Druk op STOP SIRENES om de sirenes te stoppen. Deze kunnen eventueel nog opnieuw gestart worden door op de knop HERSTART SIRENES te drukken.
Laat niet na een controle ter plaatse uit te voeren vooraleer op RESET te drukken als de situatie terug in normale toestand is. Indien de melding terug komt, druk dan opnieuw op ACCEPTTEER en verwittig de installateur
Het is mogelijk dat de centrale het paswoord vraagt voor uitvoeren van ACCEPTTEER, STOP SIRENES, EVACUATIE, RESET.

4. TOESTAND STORING

De gele led STORING knippert samen met de gele zone led. De zoemer geeft een pulserend signaal. In geval van voedingsstoring branden er eventueel extra led's.
ACTIE : Druk op ACCEPTTEER. De zoemer geeft daarna nog een waarschuwing om de 2 minuten en de led's knipperen niet meer. In het display wordt meer informatie gegeven over de aard van de melding.
Controleer grondig het element aangeduid in de boodschap. Controleer de zekeringen als de groene led VOEDING OK niet meer brandt.
Laat niet na een controle ter plaatse uit te voeren vooraleer op RESET te drukken als de situatie terug in normale toestand is. Indien de melding terug komt, druk dan opnieuw op ACCEPTTEER en verwittig de installateur
Het is mogelijk dat de centrale het paswoord vraagt voor uitvoeren van ACCEPTTEER, STOP SIRENES, EVACUATIE, RESET.

5. EVACUATIE

Het is mogelijk de sirenes in het gebouw manueel te activeren.
ACTIE : Druk op EVACUATE om de sirenes te starten.
Druk op STOP SIRENES om ze opnieuw te stoppen.
Het is mogelijk dat de centrale het paswoord vraagt voor uitvoeren van ACCEPTTEER, STOP SIRENES, EVACUATIE, RESET.

NF2000 : KORTE BESCHRIJVING VOOR DE GEBRUIKER


6. IN en BUITEN DIENST zetten van elementen

Er zijn 3 mogelijkheden in het menu voor het buiten dienst stellen.

- a. IN/BUITEN dienst van elementen
- b. IN/BUITEN dienst van zones
- c. IN/BUITEN dienst van uitgangen

Druk op toets 1 om toegang te krijgen tot onderstaand menu. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

STRUCTUUR VAN HET MENU :

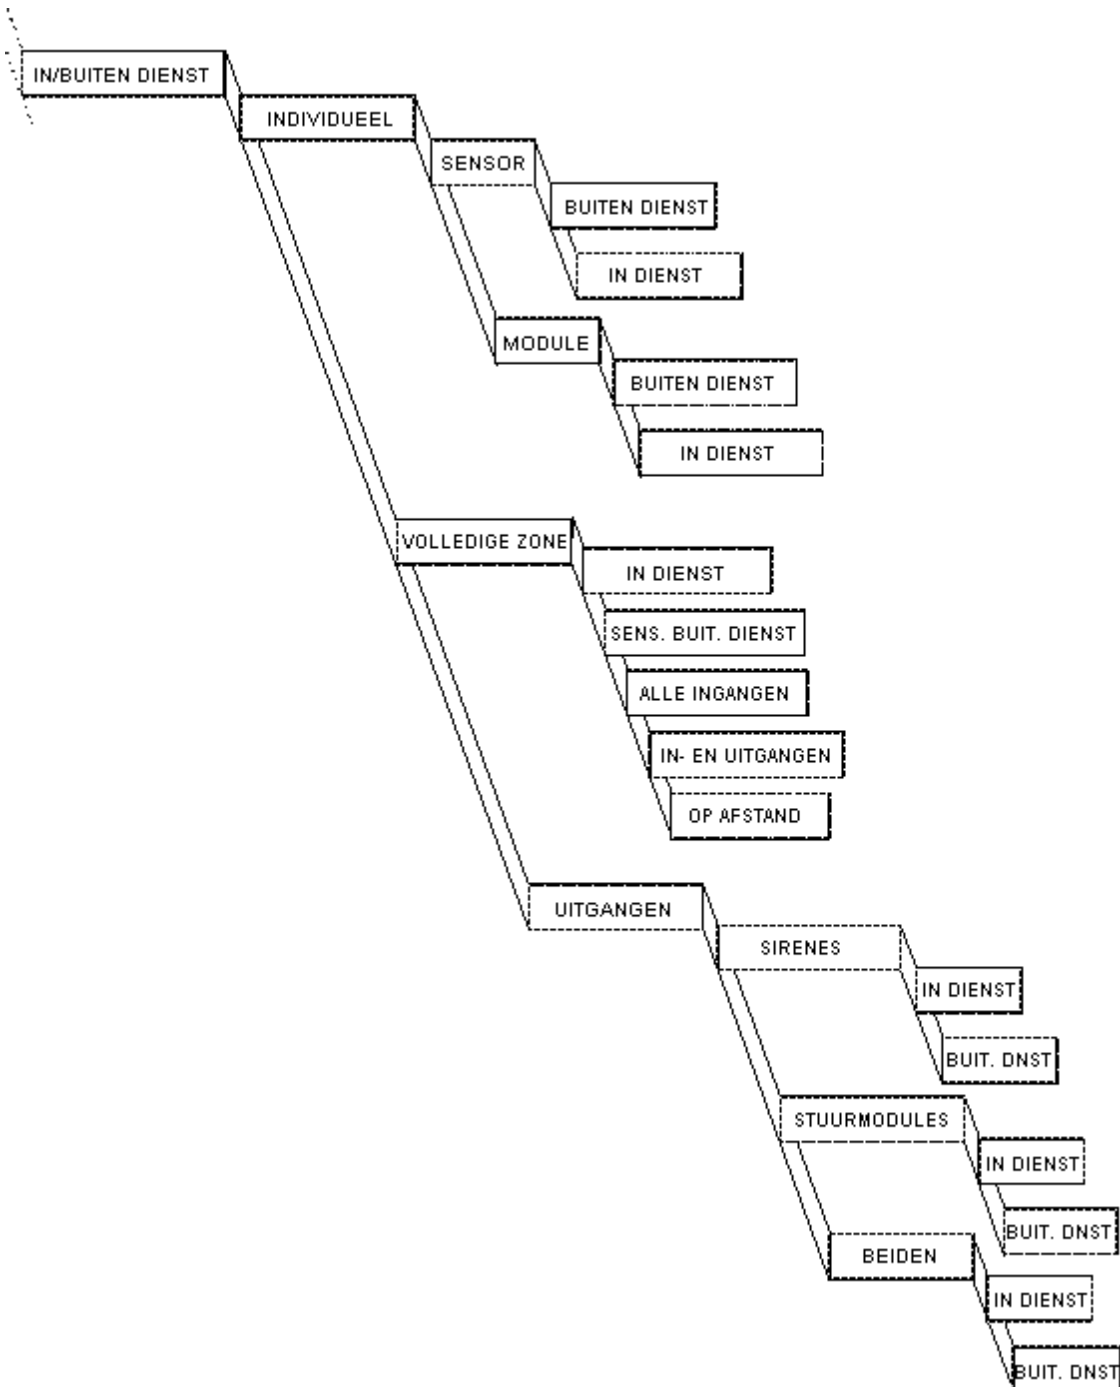

LOGBOEK NF2000 BRANDMELDCENTRALE

DATUM	TIJD	EVENEMENT/ BESCHRIJVING	NAAM
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..

LOGBOEK NF2000 BRANDMELDCENTRALE

DATUM	TIJD	EVENEMENT/ BESCHRIJVING	NAAM
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20

LOGBOEK NF2000 BRANDMELDCENTRALE

DATUM	TIJD	EVENEMENT/ BESCHRIJVING	NAAM
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20

LOGBOEK NF2000 BRANDMELDCENTRALE

DATUM	TIJD	EVENEMENT/ BESCHRIJVING	NAAM
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20

LOGBOEK NF2000 BRANDMELDCENTRALE

DATUM	TIJD	EVENEMENT/ BESCHRIJVING	NAAM
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20

LOGBOEK NF2000 BRANDMELDCENTRALE

DATUM	TIJD	EVENEMENT/ BESCHRIJVING	NAAM
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20

LOGBOEK NF2000 BRANDMELDCENTRALE

DATUM	TIJD	EVENEMENT/ BESCHRIJVING	NAAM
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20

LOGBOEK NF2000 BRANDMELDCENTRALE

DATUM	TIJD	EVENEMENT/BESCHRIJVING	NAAM
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..
.../.../20..

LOGBOEK NF2000 BRANDMELDCENTRALE

DATUM	TIJD	EVENEMENT/ BESCHRIJVING	NAAM
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20
... / ... / 20

PROFS⁴
SECURITY
PROFS4SECURITY
Energieweg 17 | 3281 NH Numansdorp
T: +31887470000 | F: +31887470050
Postbus 7498 | 3280 AG Numansdorp
www.p4s.nu | info@p4s.nu

NOTIFIER BENELUX

HEAD OFFICE

Avenue de l'Expansion, 16D
B-4432, ALLEUR
Belgium
Tel: +32 42 470 300
Fax: +32 42 470 220

BRANCH OFFICE

Pompmolenlaan, 43A
NL-3447 GK, WOERDEN
The Netherlands
Tel: +31 348 434 995
Fax: +31 348 434 962