


Om te voldoen aan de NEN 2575 dient de brandmeldinstallatie te zijn voorzien van een ontruimingspaneel. Het display van de brandmeldcentrale en de decentraal gemonteerde bediendelen kunnen hiervoor worden ingezet.

Hiermee kan het ontruimingsalarm, al dan niet per ontruimingsgebied, worden geactiveerd en uitgeschakeld. Daarnaast kunnen deze bediendelen worden gebruikt voor de bediening van de brandmeldcentrale.

Noot: De aanwezige displays zijn standaard geschikt voor de bediening van het ontruimingsalarm.

Wanneer via het huisje  is gekozen voor het standaarddisplay, schakelt het display na bediening van de brandmeldcentrale automatisch terug naar het ontruimingsalarm.

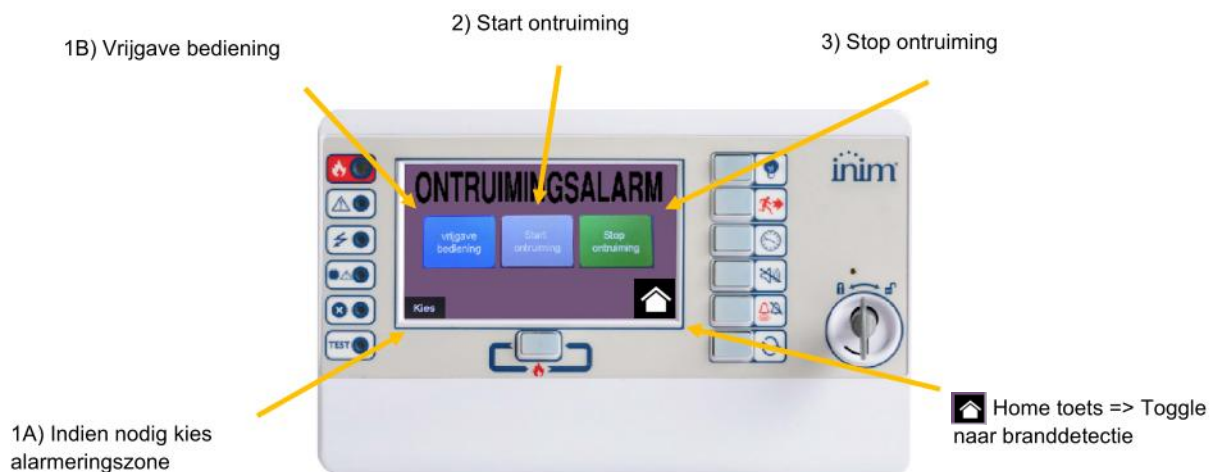

1A. Selecteren ontruimingszones

Selecteer de gewenste ontruimingszones.

2B. Vrijgave en starten ontruiming

Voor het starten van een ontruimingsalarm moet eerst de vrijgavetoets worden ingedrukt. Hiermee wordt de bediening tijdelijk vrijgegeven. Vervolgens kan met Start ontruiming het alarm voor de geselecteerde zones worden geactiveerd.

3. Stoppen ontruiming

Met Stop ontruiming wordt het actieve ontruimingsalarm gestopt. Deze functie is alleen beschikbaar nadat een ontruimingsalarm is gestart.

4. Wisselen tussen brandmelding en ontruiming

Indien deze functie in de software is geactiveerd, kan worden gewisseld tussen het branddetectie- en ontruimingsdeel. Het ontruimingsdeel heeft hierbij prioriteit. Wanneer binnen de ingestelde tijd geen bediening plaatsvindt, keert het display automatisch terug naar de ontruimingsalarmmodus.

Noot: Voor de standaard bediening van de brandmeldcentrale wordt verwezen naar de bestaande verkorte gebruikershandleiding.

